真诚到永远

合格证
Certificate of Quality

检验员：

海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
地址：青岛高科园海尔工业园
电话：4006 999 999
传真：0532-87636565
邮编：266101

版　次：06.1版
专用号：0030807974
VC532236

海尔全自动洗衣机　使用说明书

Beijing 2008 ™©

Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

XQB60-0528 百变

- 使用前请仔细阅说明书
- 请妥善保存，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

- 规格表 ····· 封二
- 各部位名称 ····· 1
- 注意事项 ····· 2
- 安装与调整 ····· 4
- 安装进水管 ····· 6
- 洗前准备 ····· 8
- 洗涤须知 ····· 9
- 洗涤剂的使用 ····· 9
- 关闭上盖 ····· 10
- 按操作按钮 ····· 10
- 洗衣结束 ····· 13
- 洗后处理 ····· 14
- 故障排除 疑问解答 ····· 15
- 装箱说明 ····· 16
- 安全用电提示 售后服务 ····· 17

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

额定电压•频率	220V~•50Hz	XQB60-0528 百变
水位/水量(约)	1/18L、2/24L、3/28L、4/32L、5/35L、6/38L、7/42L、8/46L、9/50L、10/52L	
进水水压(MPa)	0.03 ～ 1.0	
额定洗涤/脱水容量(kg)	6.0/6.0	
洗涤噪声	56dB(A计权)	
脱水噪声	66dB(A计权)	

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1.必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2.必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1.用户因运、装、用、管不当而损坏的；2.自行拆卸产品的；3.涂改发票或无购机发票和保修证明的；4.因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5.未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6.使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、 本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、 根据需要，以下零件可供选购：

●排水管（用于加长排水管）

●进水管（0.5m、1m，用于加长进水管）

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：4006 999 999 传真：（0532）87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹本
● 进水管部件 	● 壹件
● 底盖  （洗衣机包装上衬与包装箱上封口处）	● 壹件
● 线屑过滤器	● 贰件
● 自攻螺钉	● 捌件
● 电脑全自动洗衣机	● 壹台

各部位名称

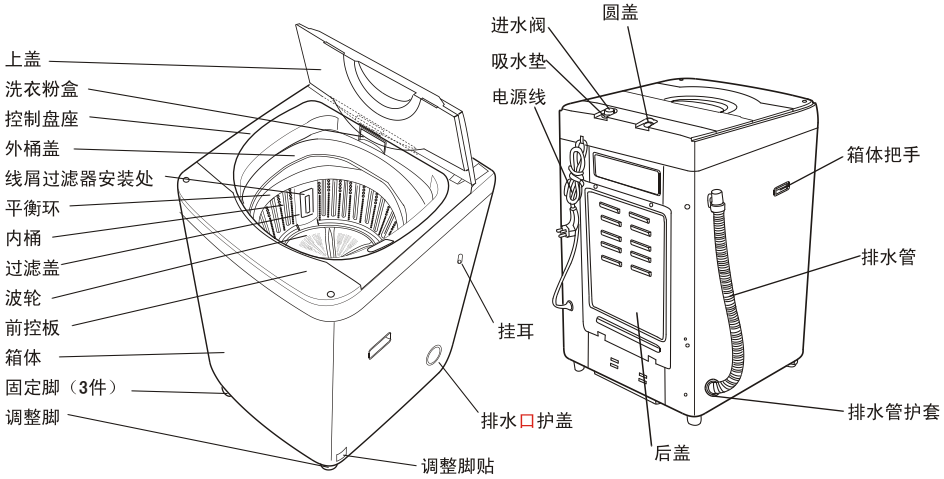

说明： 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

● 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。

● 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

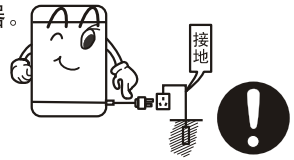

洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。

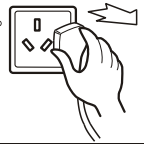

- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

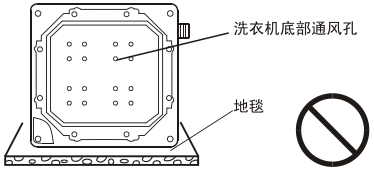

不要使用50℃以上的热水。

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到控制盘上。

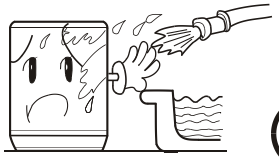

不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。

不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

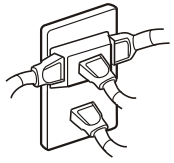

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”并鸣叫		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”并鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水（自动修复动作以后）数码管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，数码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 等到水压达到正常后使用
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现 象	原 因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 按“脱水”按钮，选择“脱水”时，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。
● 最终脱水时停止脱水，显示变成漂洗并进水	● 由于洗涤物偏向一侧，安全开关动作的缘故。进行进水，搅拌运转后，消除洗涤物的偏心，再次进行脱水

7 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗衣粉盒请拆卸后水洗
1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

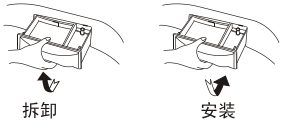

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

线屑过滤器
1 用手转动洗衣机内桶，将线屑过滤器转动到方便取下的位置，向上提拉，可拆下线屑过滤器。
2 洗完衣物后，清理过滤网。
3 往下按可装上线屑过滤器。

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭
- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。

不要自行分解、修理、改装。

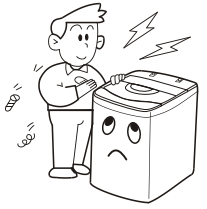

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

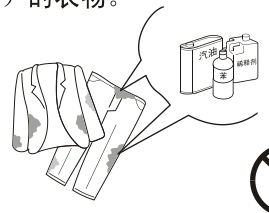

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

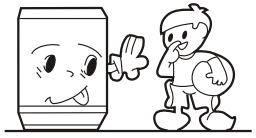

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损请与我公司当地售后服务联系。

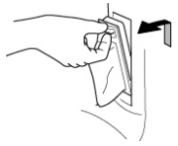

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 建议在0℃以上的环境中使用洗衣机；在0℃以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在0℃以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约2小时～4小时后才能使用。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖用8个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

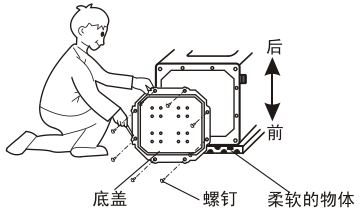

安装位置的调整

洗衣机支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

- 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

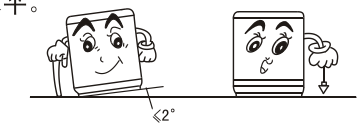

- 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

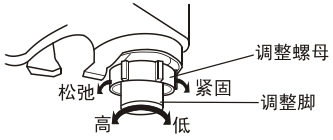

请注意

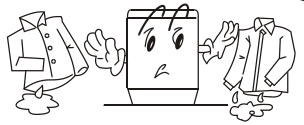

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 易损衣物请装入网袋中洗涤、脱水，以免造成损伤。
- 注水不到预定水位，波轮不转（特快程序除外）。
- 洗涤开始或开盖中断时，洗衣机要经过一段时间后才开始工作，此为正常现象。

- 洗衣机运行后，只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。
- 若水压过低，为保证洗涤、漂洗效果，本机将自动对程序进行调整。
- 低水位选择溢水漂洗时，本机将直接转化为蓄水漂洗。
- 因水压波动以及衣物的吸水性不同，实际用水量可能与标注有差异，此为正常现象。

4 按动“水位”按钮，选择合适的水位

开启电源后，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。 可参照第11页“‘水位’按钮”进行选择。

第11页

5 按动“强度”按钮，选择合适的洗涤水流与脱水强度

6 按动“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序

开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第11页“‘预约’按钮”进行选择。

第11页

- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，数码管显示剩余时间（小时），预约过程中，按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

约18小时后，洗衣过程结束

7 按动“启动/暂停”按钮

6 洗衣结束

洗衣结束后，洗衣机自动断电

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

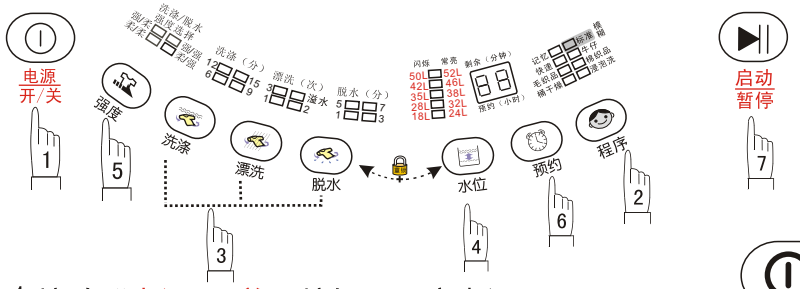

1 按动“电源开/关”按钮，开启电源

2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。

第11页

例：对较大、较厚衣物洗涤时，用“牛仔”程序。

注：● 浸泡洗中含有浸泡功能，18L-32L水位时浸泡时间为10分钟，35L-42L水位时浸泡时间为20分钟，46L-52L水位时浸泡时间为30分钟，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。

● 在标准程序中使用高水位洗涤时，本机增加了约10分钟浸泡功能，浸泡中伴随间断的波轮搅拌，将使洗涤效果更佳。

选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位（32L、38L、46L、52L）、洗涤时间，全过程自动控制。

3 按动“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择合适的过程程序

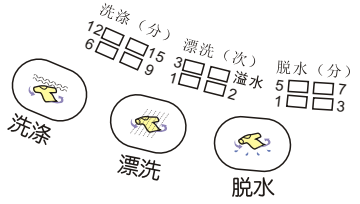

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程程序，此为标准程序。如果选用其它过程程序，按动“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择“洗涤”、“脱水”的时间和“漂洗”的次数。当开启电源后，如果首先按动了“漂洗”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程指示灯自动熄灭，其前面的过程程序不再运行。例如：开启电源后，首先按动了 “脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

如何改变排水管方向

1. 卸下洗衣机后盖。
2. 将排水管放下，取下排水管架，如图1所示， 将排水管收进箱体，然后将一只手伸进箱体内，用力捏住排水管护套的卡爪，使卡爪脱离卡位，用另一只手取下排水管护套，如图2、3所示。

图1　图2

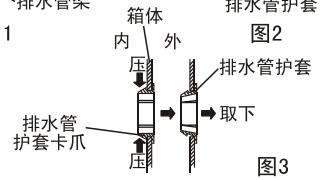

图3

3. 将另一侧排水口护盖卸下（拆卸方法同排水管护套拆卸方法），将排水管护套装上，如图4所示。
4. 将排水管从另一侧伸出，用排水管架将排水管固定在箱体上，如图5所示。

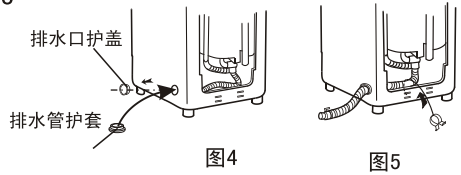

图4　图5

5. 将排水口护盖安装到另一侧，如图6所示。



图6

注意：为保证安装的正确性，排水管的换向建议由我公司的售后服务人员进行改装。如果排水管换向后外桶偏，请调整排水管的固定位置，确保外桶不受排水管的拉力。

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。

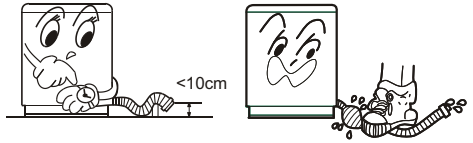

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

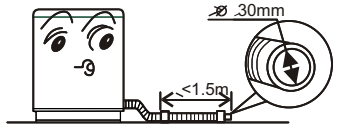

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。

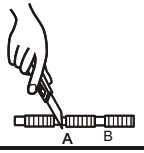

安装进水管

确认水龙头

合适的水龙头　　不合适的水龙头

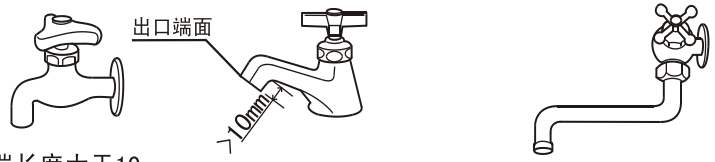

要求前端长度大于10mm。
水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，　如图2。　（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3）

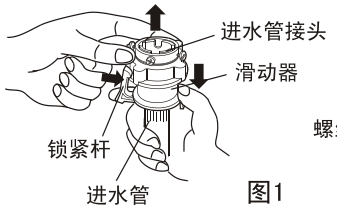

图1

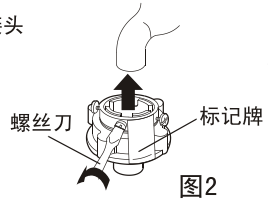

图2

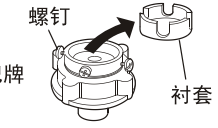

图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

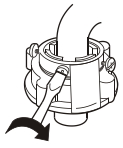
图4

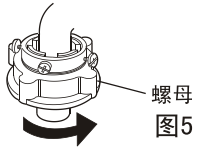

图5

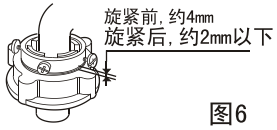

图6

童锁功能

- 为保护儿童安全及防止儿童改变洗衣过程特设定本功能。
- 按住“脱水”按钮和“水位”按钮的同时按下“电源”按钮，数码管显示“CL”，然后可继续设定其它所需的洗衣程序，在洗衣程序全部设定完毕，按下“启动/暂停”按钮后，童锁功能开启，所有按钮进入锁定状态，不可选择。
- 童锁功能的解除：同时按住“脱水”按钮和“水位”按钮持续3秒钟以上，听到“嘀、嘀、嘀”的蜂鸣音，解除童锁。

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，启动

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“---”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分），当总时间超过99分钟时，十位数字用“A”代表100分钟，用“b”代表110分钟，例如“A3”表示103分钟。
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）

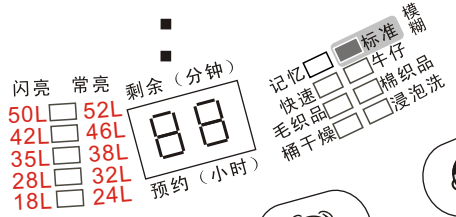

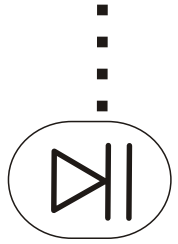

“水位”按钮

- 标准程序洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为32L、38L、46L、52L中某一合适的水位。放入湿衣物，可能设置为“52L”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。
- 用户也可自己选择水位，但洗衣机开始工作后，不能选择水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，程序显示“38L”水位。
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 毛织品只能在38L-52L水位间选择
- 选用快速程序，水位显示为“ 24L”，水位不可选。

“预约”按钮

- 非预约状态，数码管显示到洗衣结束的剩余时间（按分钟显示）。
- 按动“预约”按钮，数码管显示洗衣结束的预约时间（按小时显示）。启动后预约指示灯闪亮，表示预约工作。

“程序”按钮

- 可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
标准	一般衣物的洗涤
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
棉织品	棉织品布料的洗涤
浸泡洗	较脏衣物的浸泡洗涤
记忆	记忆和使用自己编辑的洗涤程序
快速	较少、轻污衣物的快速高效洗涤
毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
桶干燥	对内外桶进行风干，防止滋生霉菌。（洗完衣物后，洗衣机内外桶比较潮湿，当洗衣机长时间放置后，内外桶壁容易滋生霉菌，此时可选择“桶干燥”程序，对洗衣机的内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生。）

注：由暂停到进入启动的过程，或者电脑板故障解除后自动恢复时机器会有十几秒的延时启动，这属于洗涤电机正常启动的过程。

4 关闭上盖

除注水、排水过程外，如打开上盖，会停止运行并报警

5 按操作按钮

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

灯灭

：一闪一亮，表示正在运行的过程或18L、28L、35L、42L、50L水位

灯亮，显示将要运行的过程或选中相应的程序或24L、32L、38L、46L、52L水位

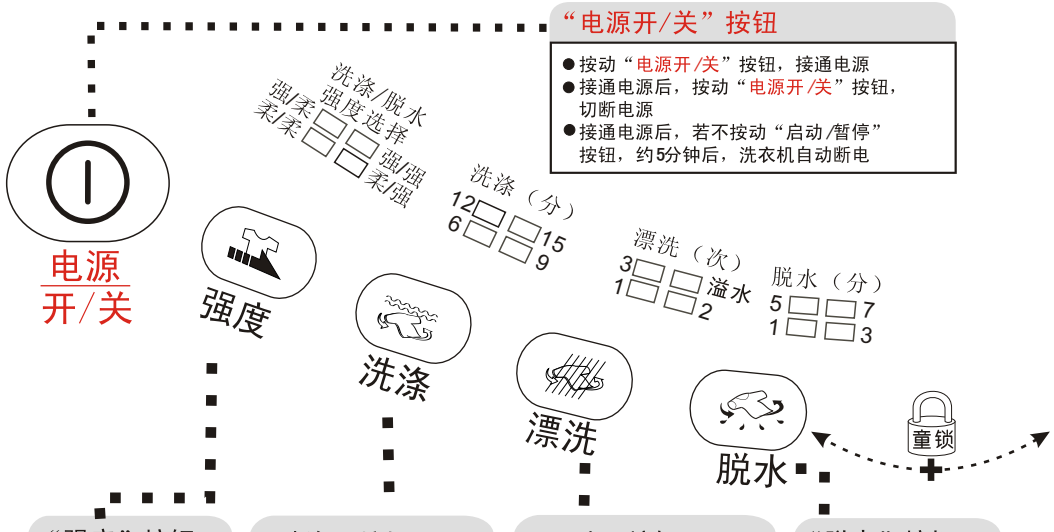

“电源开/关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 接通电源后，按动“电源开/关”按钮，切断电源
- 接通电源后，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

“强度”按钮

- 按“强度”按钮，可以对洗涤水流与脱水强度进行选择。
- 开机默认水流和强度，强度灯不亮。在所有程序中，按“强度”按钮，可选择不同的强度。

“洗涤”按钮

- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- 在标准、牛仔、棉织品、浸泡洗、记忆、毛织品程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间（6、9、12、15分钟）。在其它程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。

“漂洗”按钮

- 按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。
- 在标准、牛仔、棉织品、浸泡洗、记忆、毛织品程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数（1、2、3次）。在其它程序中，按动“漂洗”按钮，洗衣机不响应。
- 长按“漂洗”键2s以上，溢水漂洗灯亮（快速、毛织品、桶干燥除外）。表示选择了溢水漂洗。

“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- 在标准、牛仔、棉织品、浸泡洗、记忆、毛织品程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间（1、3、5、7分钟）。在其他程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。

进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

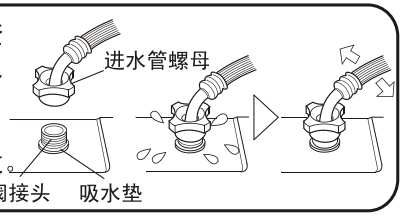

进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

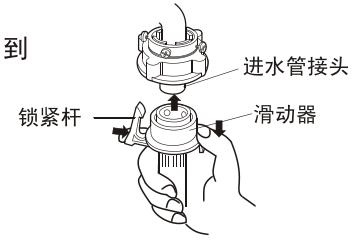

检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

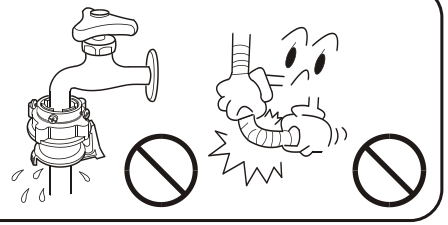

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

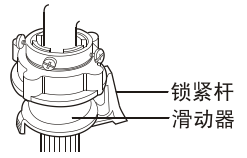

1 洗前准备

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管道连接。
3. 将排水管放下。

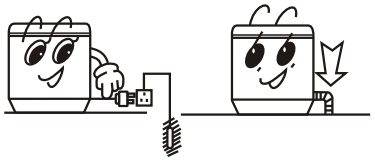

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。

a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；
b、破损衣物修补后再洗涤；
c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤；
d、不易吸水的衣物请用手按入水中；
e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

2洗涤须知

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。 1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量不要选择高水位，以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用

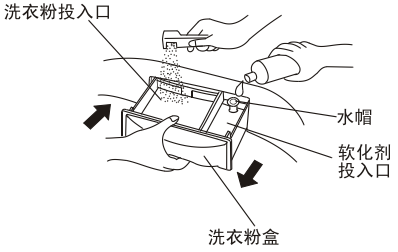

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗衣粉盒时，请注意不要超过水帽的最下沿。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂的固化而导致流通不畅。
- 使用的软化剂浓度过高时，请稀释后再使用。

注：平衡环上的软化剂投入口请勿使用。

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
  1. 注入少量水(选择最低水位)。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30°C的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。